

Termékleírás

A Mipa Bumper Paint egy 1K struktúra-bevonat lökhárítók, díszlécek, külső tükrök stb. javítási munkáihoz a járműgyártásban általánosan használt műanyag aljzatokra. Közvetlen tapadás a megtisztított és csiszolt ABS, ABS-PC, PP-EPDM, PUR-RIM, PUR, kemény PVC műanyag járműalkatrészekre. A terméket gyors száradás, könnyű felhordhatóság és jó időjárásállóság jellemzi. Hőálló 70 °C-ig.


Kiadósság: 7,7 – 8,2 m²/l

Feldolgozási tudnivalók



Szín

fekete
szürke
sötétszürke

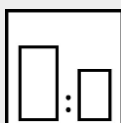

Keverési arány

Edző

festék : edző (tömeg szerint)

festék : edző (térfogat szerint)

–

–

–



Edző

teljes lakkozáshoz

részlakkozáshoz

–

–



Fazékidő

–



Hígítás

30 - 35% Mipa Verdünnung UN
30 - 35% Mipa Verdünnung UN 21



Szórási viszkozitás

Szórópisztoly

35 - 45 s 4 mm DIN

Airmix / Airless

–



Felhordás

Felhordási mód

Edző

Nyomás (bar)

Fúvóka (mm)

Rétegszám

Hígítás (%)

Szórópisztoly

(magas nyomású technika)


–

2 - 2,5

1,6 - 1,8

2

30 - 35



Szellőztetési idő

5 - 8 perc a szórások között

10 - 15 perc forszírozott szárítás előtt

Szárzréteg-vastagság

40 - 50 µm

**Száradási idő****Tárgyhőm.**

20°C

Porszárak

20 perc

Érintésszáraz

60 perc

Szerelhető

24 óra

Csiszolható

–

Átvonható

–

Ismertetőjegyek**Tárolás:** eredeti zárt kiszerelésben legalább 3 év.**VOC-szabályozás:** EU határérték a termékre B/e kategóriában 840 g/l
A termék tartalma legfeljebb 539 g/l.**Feldolgozási feltételek:** +10°C felett és 80% relatív páratartalomig. Gondoskodni kell a megfelelő átszellőztetésről.**Egyéb tudnivalók:**

a festendő alkatrészeket festés előtt 60 percig temperálni kell 60°C-on. A felületek alapos zsírtalanítása Mipa Kunststoffreiniger antistatisch vagy Mipa Silikonentferner anyaggal.

Alapos csiszolás MP Softpad super fine csiszolólapalappal Mipa Kunststoffreiniger antistatisch vagy Mipa Silikonentferner használatával. Utótisztítás Mipa Kunststoffreiniger antistatisch vagy Mipa Silikonentferner anyaggal.

Az alkatrészeket hagyni kell teljesen megszáradni.

FIGYELEM: a leválasztó anyagokat teljesen el kell távolítani! A fent említett előkezelés elvégzése után javasoljuk a vízzel történő nedvesítési próbát; ha a víz erősen leperreg, az előkezelést meg kell ismételni.