

Termékleírás

Alacsony viszkozitású, önterülő 2K poliészter könnyűgitt mélyedések és egyenetlenségek kiegyenlítésére autójavításnál. A Mipa P 118 Ultra PE-Leichtspachtel rendkívül sima és pórusmentes felületet biztosít, így nincs szükség további finomkitt használatára. Már rövid száradási időt követően nagy hatékonysággal csiszolható. Tapad vasra, acélra, alumíniumra, horganyzott felületekre, üvegszállal erősített műanyagokra és fára. A töltőanyag nem esik össze, nem süllyed meg utólag.


Kiadósság: -

Feldolgozási utasítások



Szín

zöld

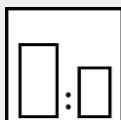

Keverési arány

Edző

Mipa Härter P

festék : edző (tömeg szerint)

100 : 2

festék : edző (térfogat szerint)

–



Edző

teljes lakkozáshoz

–

részlakkozáshoz

–



Fazékidő

3 - 4 perc Mipa Härter P edzővel 20°C-nál



Hígítás

–



Szórási viszkozitás

Szórópisztoly

–

Airmix / Airless

–



Felhordás

Felhordási mód

–

Edző

–

Nyomás (bar)

–

Fúvóka (mm)


–

Rétegszám

–

Hígítás (%)

–



Szellőztetési idő

–

Szárzréteg-vastagság

–

**Száradási idő**

Tárgyhőm.	Porszár	Érintésszár	Szerelhető	Csiszolható	Átvonható
20°C	–	–	–	15-20 perc	–
60°C	–	–	–	5-10 perc	–
infravörös- szárítás (távolság kb. 80 cm és max. 80°C)	–	–	–	4-5 perc	–

Ismertetőjegyek**Tárolás:** –**VOC-szabályozás:** EU határérték a termékre B/b kategóriában 250 g/l.
Ez a termék legfeljebb 25 g/l tartalmú.**Feldolgozási feltételek:** +10°C felett és 80% relatív páratartalomig. Gondoskodni kell a megfelelő átszellőztetésről. A poliészter gitt 10°C alatt már nem keményedik meg.**Feldolgozási tudnivalók:** az aljzatnak tisztának, száraznak és zsírmentesnek kell lennie. A felületet át kell csiszolni.

A ki nem keményedett régi bevonatokat vagy alapozókat el kell távolítani.

Nem alkalmazható hőre lágyuló vagy savtartalmú termékekre (reakciós alapozók).

A gittet és az edzőt alaposan össze kell keverni. Nem szabad 3%-nál több Härter P edzőt használni! Az edző alul- vagy túlادagolása foltosodást okozhat a fedőbevonatban.

A teljes festendő felületet minden munkafázis előtt meg kell tisztítani és zsírtalanítani Mipa Silikonentferner anyaggal.

A sérült részeket fémig le kell rozsdátlanítani, majd P 80 / 150 csiszolópapírral szárazon megcsiszolni.

Színesfém felületeken (pl. alumínium, horganyzott felületek) végzett kittmunkák esetén a tényleges töltés előtt előalapozható a Mipa EP-Primer-Surfacer alkalmazásával az optimális tapadás biztosítása érdekében.

Fokozott korrózióvédelem érdekében, pl. veterán járművek restaurálásakor, ajánlott lealapozni Mipa EP-Primer-Surfacer anyaggal (lásd a Mipa EP Primer-Surfacer műszaki adatlapot).

Száradás után száraz csiszolás P 150 / 240 csiszolópapírral. A teljes felületet a töltőanyag felhordása előtt P 240 / 320 csiszolópapírral mattítani kell.

A kittet kizárólag szárazon szabad csiszolni.

Átfestés előtt Mipa 1K- vagy 2K-töltőanyaggal kell izolálni.